

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА DRE-L

Пульт дистанционного управления DRE-L предназначен для управления ЛЮБЫМИ спутниковыми ресиверами. По умолчанию поддерживаются ресиверы в таблице 1:

DRE-4000, DRE-4500, DRE-5000, DRE-5001, DRE-5500, DRE-8300	HUMAX VA-4SD, HUMAX VA-5200, HUMAX CI-5100, HUMAX VACI-5300, HUMAX IRCI-5400, HUMAX CRCI-5500, HUMAX VA-Fox, Humax VA-Ace, Humax VA-Ace+	TE-7010, VA-7200, CI-7100, CI-7101S, FTA-6900, FTA-7001S,
---	---	--

Управление другими ресиверами и приборами поддерживаются через функцию ИК обучения - см. Таблицу 3 на обороте.

Т.е. с помощью Пультa DRE-L Вы сможете, кроме ресивера, **ОДНОВРЕМЕННО** управлять ЛЮБЫМИ приборами (ТВ, DVD, музыкальный центр, кондиционер и т.п.), расположенными в помещении, где находится Пульт DRE-L. Для этого нужно обучить кнопки Пультa DRE-L командам «родных» пультов приборов, пользуясь таблицей на обороте. Приборов таких может несколько. Пример на Рис. 1.

Не производить обучение (настройку) кнопок в условиях яркого освещения, это создаёт помехи.



Возможные проблемы и решения

Таблица 2

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА / РЕШЕНИЕ
При нажатии любой кнопки на Пультe индикатор пульта не мигает	Проверьте, вставлены ли батарейки в Пульт DRE-L. Замените старые батарейки на новые.
Кнопка, настроенная по операции 1 из таблицы не работает.	Повторите процедуру настройки кнопки, попробуйте уменьшить или увеличить расстояние между пультами.

Если у Вас остались проблемы пишите на satcon@satcon.ru

Гарантийный талон

Гарантийный срок 1 год с даты продажи, но не более 2-х лет с даты изготовления.

Адрес: 400007 г. Волгоград, ул. Тарашанцев, 7, тел. (8442)) 51-70-91

Дата изготовления _____ Дата продажи _____


Продавец _____

	Наименование операции	Действие 1 (Одинаковое для всех операций):	Действие 2	Действие 3	Действие 4	Действие 5	Результат
1	<p>Настроить кнопку для работы Пульты DRE-L в пределах одного помещения (по ИК). Это позволяет управлять любым прибором, в помещении, где находится пульт, при этом функция кнопки по управлению ресивером переносится на её комбинацию с кнопкой (Звездочка/ШИФТ). Действует аналогично компьютерной клавише SHIFT</p>	<p>Нажмите кнопку * Звездочка/ШИФТ, удерживая её, нажмите кнопку # и удерживайте их вместе до загорания красного индикатора на Пульты.</p> 	<p>Нажмите Цифровую Кнопку «1» Индикатор на Пульте замигает.</p>	<p>Нажмите кнопку Пульта DRE-L, которую нужно настроить на нужное действие - индикатор замигает часто.</p> <p>Не все кнопки пульта можно настроить. 25 кнопок, которые можно настроить, выделены на рис.1</p>	<p>Расположите на ровной поверхности излучатель «родного» пульта напротив индикатора Пульта DRE-L. Нажмите и отпустите на «родном» пульте кнопку, функцию которой собираетесь перенести на Пульт DRE-L (удерживайте кнопку нажатой не более 0,5сек.). Индикатор Пульта DRE-L на короткое время перестанет мигать. Когда индикатор опять начнет часто мигать - повторно нажмите ту же кнопку «родного» пульта (при этом индикатор Пульта DRE-L станет мигать редко – это значит, что настройка произошла).</p> 	<p>Для дальнейшей настройки кнопок пульта повторите 3 и 4 действия. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку «3» Пульта DRE-L - индикатор перестанет мигать. Проверьте результат настройки на приборе.</p>	<p>Теперь, при нажатии на настроенную кнопку, Пульт DRE-L будет выполнять команду «родного» пульта</p>
2	<p>Отменить настройку кнопки по операции 1</p>			<p>Нажмите кнопку Пульта DRE-L, настройку которой отменяете - индикатор замигает часто.</p>	<p>Нажмите кнопку «2» Пульта DRE-L, индикатор замигает реже.</p>	<p>Повторите действия 3-4 для отмены настройки остальных кнопок. Затем нажмите кнопку «3» Пульта DRE-L - индикатор перестанет мигать и пульт возвратится в рабочий режим.</p>	<p>Вы отменили у кнопки ранее настроенную по операции 1 ИК - команду и вернули кнопку в режим управления ресивером</p>
3	<p>Отменить настройку всех кнопок (сброс настроек по операции 1).</p>	<p>Рис 1. Кнопки которые можно настроить</p>		<p>Нажмите кнопку Пульта DRE-L «0», индикатор на некоторое время перестанет мигать, а затем погаснет</p>			<p>Вы отменили настройки у всех кнопок и вернули их в режим управления ресивером</p>

Как правило, не ВСЕ кнопки на пульте нужны, а многие даже вредны. Например, случайно нажав кнопку телетекста, пользователь не всегда может быстро вернуться в нужный режим. А с пульта DVD вообще только 5-7 кнопок нужно. Поэтому очень удобно собрать ВСЕ, на самом деле нужные кнопки, в ОДИН пульт!

Пульт SATCON - только НУЖНЫЕ команды от ВСЕХ приборов!

Рис.1 Пример обучения кнопок пульта для управления Ресивером, Телевизором, DVD, Кондиционером.

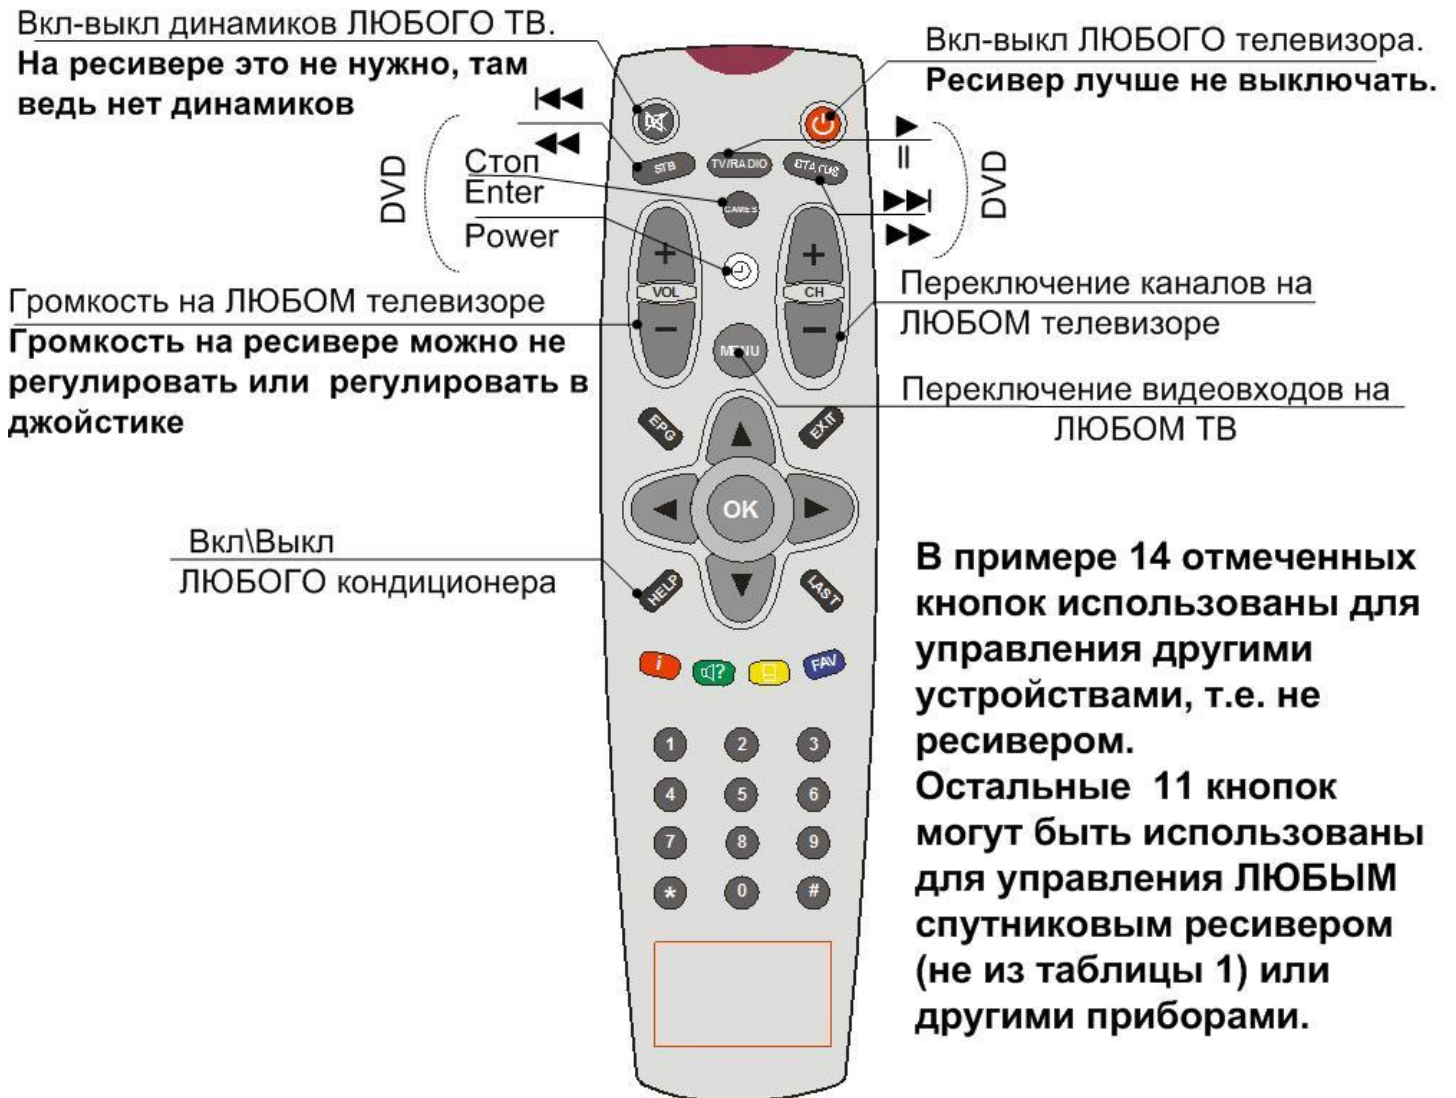

Пульт SATCON - ОДИН за ВСЕХ и ВСЕ от одного!