

С помощью пульта «SATCON IR» (рис. 1) вы сможете управлять всей домашней электроникой (ТВ, DVD, музыкальный центр, кондиционер и т.п.), в пределах одного помещения, (не через стены*) программируя те или иные кнопки пульта на управление любым прибором на ваше усмотрение.

Всеми этими приборами пульт будет управлять одновременно. То есть часть кнопок вы можете запрограммировать для управления телевизором, а с помощью других управлять кондиционером, музыкальным центром, DVD и т.д. Некоторые кнопки ваших пультов используются крайне редко: различные меню, телетекст, таймеры и дополнительные функции. Вы можете выбрать и перенести на пульт SATCON те функции, которые вы часто используете.



Рис. 1
Рис. 1
Рис. 1

Пока пульт не обучен, кнопки пульта неактивны, т.е. при нажатии не подают никакого сигнала.

Для того, чтобы закрепить за кнопкой команду того или иного прибора, на пульте нужно зажать кнопку «*» и нажать «#», лампочка пульта начнёт медленно «пульсировать». Расположите пульт на ровной поверхности так, чтобы его индикатор, оказался строго напротив индикатора «родного» пульта (рис. 2). Нажмите кнопку, за которой Вы хотите закрепить функцию, индикатор на пульте начнёт часто мигать. Затем, на «родном» пульте нажмите ту кнопку, функцию которой вы хотите перенести на пульт SATCON. Индикатор на время перестанет «мигать». Когда индикатор снова начнёт часто мигать, повторно нажмите кнопку на «родном» пульте. Медленная «пульсация» индикатора скажет об успешном завершении закрепления функции.

Теперь, при нажатии на запрограммированную кнопку, пульт SATCON будет повторять команду вашего пульта, будь то пульт от ТВ, DVD или от кондиционера.

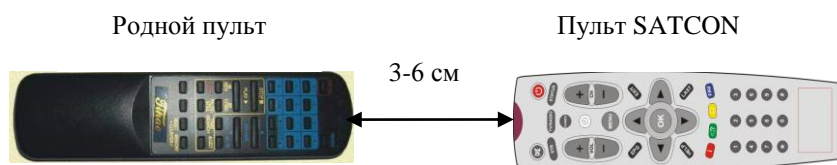



Рис. 2

В пульте SATCON есть аналог компьютерной кнопки «Шифт» - кнопка «*». Таким образом, вы можете запрограммировать 2 функции на любую кнопку, например, включить телевизор, нажимая кнопку «POWER» пульта SATCON, а включать DVD той же кнопкой, но, удерживая звёздочку (шифт).

Как и при обычном программировании, первоначально, нужно зажать кнопку «*» и нажать «#». После сигнала (медленное мигание индикатора), нажмите кнопку «*» (Звёздочка/Shift) и, удерживая её, нажмите кнопку пульта SATCON, которую нужно запрограммировать на определенное действие, индикатор замигает часто. Запоминание команд происходит, так же как и при обычном (безшифтовом) программировании.

Для выхода из режима программирования нажмите кнопку «*», удерживая её, нажмите кнопку «#» и отпустите обе кнопки. Индикатор пульта погаснет.

Проверьте результат программирования на приборе.

Для отмены запрограммированной команды, нажмите «*», и удерживая её, нажмите «#», индикатор пульта начнёт медленно мигать. Нажмите на кнопку, команду которой Вы хотели бы удалить, индикатор замигает часто. Нажмите красную кнопку пульта , при этом мигание индикатора снова станет медленным – подтверждение отмены программирования.

Для начала, вставьте в пульт батарейки, строго соблюдая полярность, затем переходите непосредственно к Инструкции. Если в процессе использования пульта у вас возникли проблемы – обратитесь к таблице «Проблемы и их решение».

№	Проблема	Причина/Решение
1.	При нажатии любой кнопки на пульте индикатор на нем не загорается.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте, вставлены ли батарейки в радиопульт. 2. Замените старые батарейки на новые. 3. Кнопки не подают сигнал, если за ними не закреплена команда.
2.	При нажатии запрограммированных кнопок на пульте управляемый прибор не реагирует. Индикатор на пульте в момент нажатия на кнопки загорается.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Незапрограммированная кнопка или ошибка программирования. Проведите повторное программирование этой кнопки. В процессе программирования время между операциями не должно превышать 15 секунд. 2. Вы запрограммировали эту кнопку на управление другим прибором. Проведите программирование этой кнопки для нужного прибора. 3. Неправильно запрограммирована кнопка с шифтом. Шифтом является кнопка * (Звёздочка/ШИФТ). Проведите повторное «шифтовое» программирование.
3.	Последовательное выполнение операций включения / выключения прибора происходит не с первого раза.	Это особенность прибора. Некоторые приборы в течение первых 10-15 секунд после включения выполняют предстартовые операции, что и является причиной задержки.
4.	Не получается запрограммировать функцию на кнопку пульта.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Расстояние между «родным» пультом и пультом SATCON в процессе программирования превышает 3-6 см. 2. Мешает яркий свет. Проведите программирование при отсутствии яркого освещения. 3. Проверьте батарейки в «родном» пульте.

Если вы планируете управлять с пульта более чем одним прибором, обратите внимание на рис. 3 «Рекомендуемый вариант программирования кнопок пульта». На этом рисунке представлен вариант того, как можно наиболее оптимально настроить кнопки пульта SATCON.

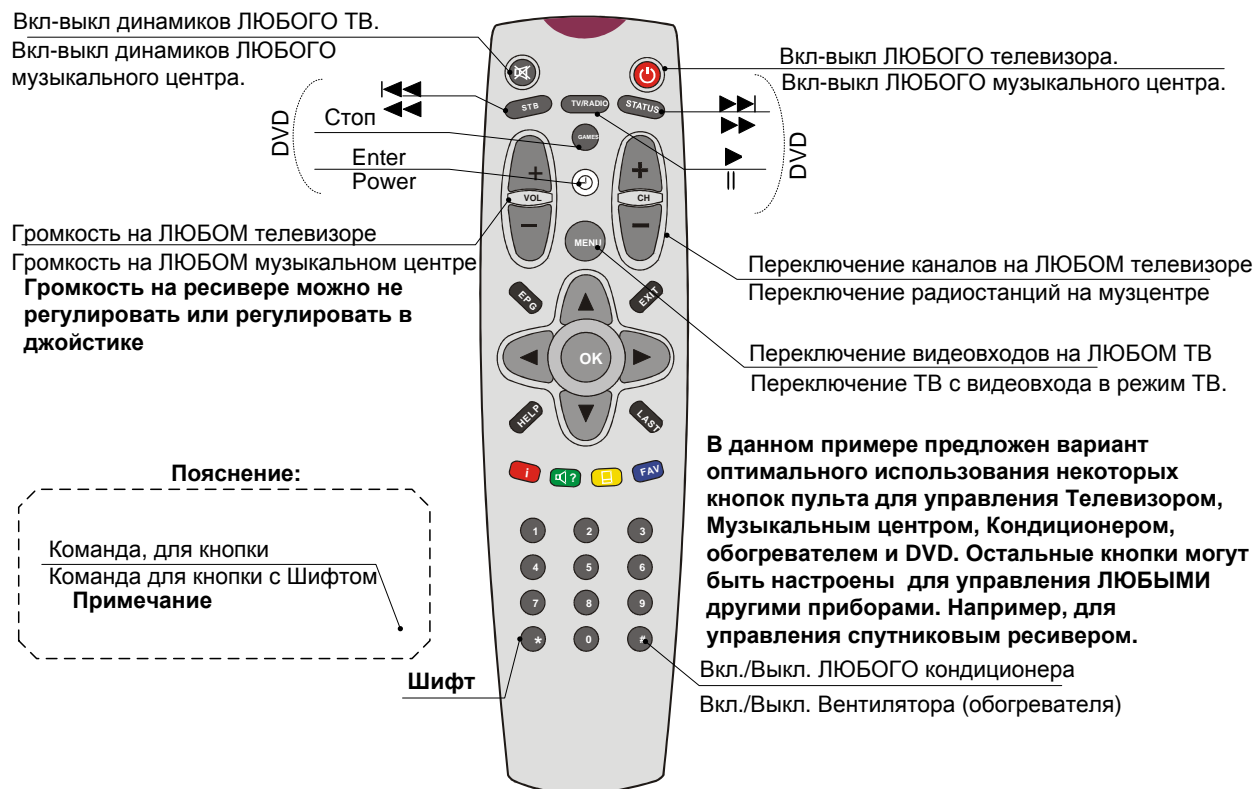


Рис. 3 Рекомендуемый вариант программирования кнопок пульта.